


### גיבוי ושיחזור הגדרות המערכת

#### גיבוי:

גיבוי ההגדרות במערכת המרכזית של ביסוויץ (כולל גיבוי צימודים, הגדרות, תרחישים, תזמונים ועוד), ייעשה בשלבים הבאים:  
באפליקציה לחץ: תפריט > הגדרות > גיבוי > לחץ 'גיבוי' לשמירה.

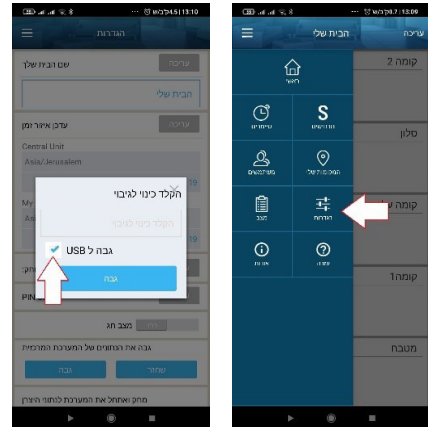

ניתן גם לגבות לזיכרון נייד חיצוני (DISK ON KEY) חבר את הזיכרון הנייד לחיבור ה-USB ביחידה המרכזית ובחלון הגיבוי סמן את משבצת 'גבה ל-USB'.



1. המערכת מבצעת גיבוי יומי באופן אוטומטי, נשמר בזיכרון הפנימי של היחידה המרכזית.
  2. יש לבצע גיבוי לאחר הגדרת המערכת הראשונית לזיכרון נייד חיצוני.
- שים לב - לא ניתן לגבות את הרשאות המשתמשים במערכת

#### שיחזור:

חבר את התקן הזיכרון הנייד (USB) בו השתמשת לגיבוי, או גיבוי מזיכרון פנימי



באפליקציה לחץ על תפריט > הגדרות > שיחזור > בחר את השחזור הרצוי מה-USB או מהגיבוי היומי

