


הוראות התקנה למזגן VRF SAMSUNG

חיבור מתאם בית חכם אל היחידה החיצונית

- ראשית יש לחבר אל היחידה החיצונית את מתאם הבית החכם (דגם MIM-B19N)
- יש להזין את המתאם ב-12V מהיחידה החיצונית הראשית בעזרת הכבל המצורף ע"י חיבור הכבל אל קונקטור CN12 ביחידה החיצונית ואל קונקטור CN4 במתאם
- יש לחבר את המתאם אל היחידה החיצונית המשנית בעזרת הכבל שיוצא מקונקטור CN3/CN2 אל מחבר R1/R2 ביחידה המשנית, CN3 – כבל אדום – אל R1, CN2 – כבל שחור – אל R2 (שים לב לא לחבר ל-F שמשמש לחיבור היחידות הפנימיות אלא ל-R)

חיבור צג התרמוסטט החכם אל המתאם

- יש לחבר את התרמוסטט אל הכרטיס המתאם (המצורף במארז) בעזרת הכבל המתאים
- יש להזין את הכרטיס המתאם ב-5-12V (ניתן להזין ממקור חיצוני או בשימוש עם הכבל שמזין את מתאם הבית החכם ע"י פיצול הכבל) יש לחבר בהתאמה אל הכרטיס המתאם ע"פ הסימונים (+), (-).
- יש לחבר את הכרטיס המתאם אל מתאם הבית החכם:
 - יציאה A מכרטיס המתאם אל החיבור השמאלי במתאם הבית החכם (ליד קונקטור CN2)
 - יציאה B מכרטיס המתאם אל החיבור הימני במתאם הבית החכם (ליד בורר הכתובות)

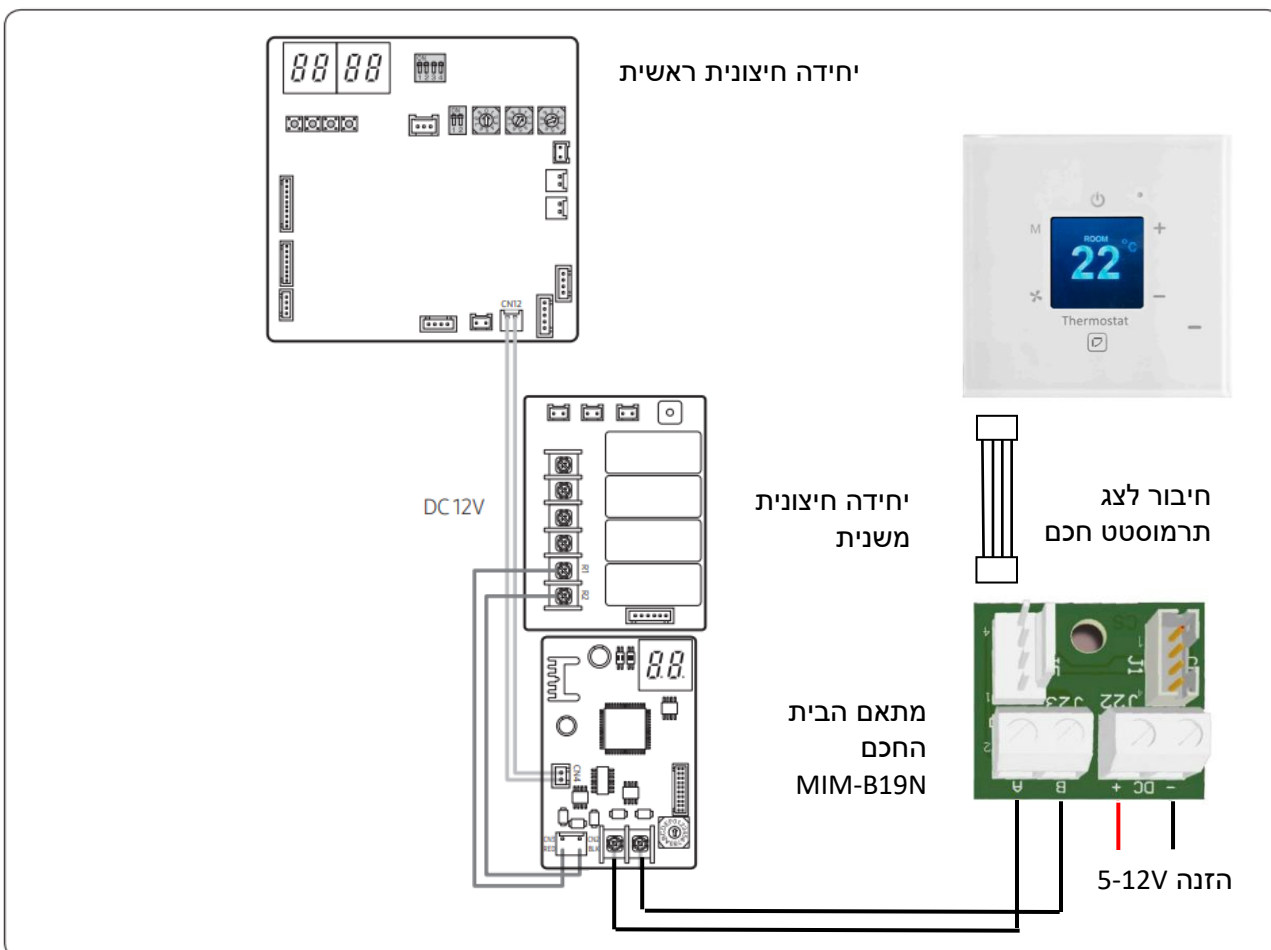


קביעת כתובת מתאם הבית החכם

יש לקבוע את כתובת מתאם הבית החכם לכתובת 1 ע"פ התצורה הבאה

1 Off – 2 Off – SW4

1 Off – 2 Off – SW5

1 – SW1

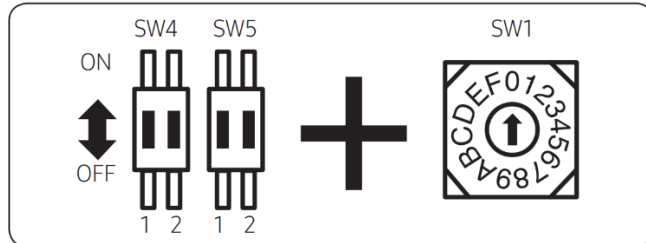

התאמת צג התרמוסטט החכם למזגני סמסונג

לחץ לחיצה ממושכת על * < DEVICE TYPE < SETTINGS < * בחר את מזגן SAMSUNG מתוך הרשימה ולחץ על * על