



# תעודת אחריות

18 חודש מתאריך - ראה סעיף 4

## תנאי אחריות

**חברת סוויצ'בי בע"מ ח.פ. 514951482 המלאכה 2, נתניה.  
מעבדת שירות: סמיקום לקסיס בע"מ: 09-7611222**

**אחריות לתקינות המוצר שפרטיו רשומים בתעודה זאת למשך תקופת האחריות ובהתאם לתנאים כדלקמן:  
1. תקופת האחריות**

תקופת האחריות כפי שמצויינת בחזית התעודה, ממועד קבלת המוצר ועד למשך 18 חודשים מאותו מועד. במוצרים המחויבים על פי הוראות השימוש בהתקנה או בהדרכה של סוויצ'בי בע"מ תחל תקופת האחריות מסיים ההתקנה ולמשך התקופה לעיל או ההדרכה ובלבד שעד מועד ההתקנה או ההדרכה נשמר המוצר בתנאים ראויים ובהתאם להוראות השימוש ולא נעשה בו כל שימוש (להלן: "תקופת האחריות").

**2. אחריות זו תהיה בתוקף רק כאשר היא חתומה על ידי חשמלאי בעל תעודת מתקין מוסמך של Bswitch, בצירוף חשבונית קניה.**

**3. אחריות לביצוע תיקונים ואופן ביצועם**

א. במהלך תקופת האחריות סוויצ'בי בע"מ מתחייבת לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שיתגלה במוצר לרבות החלפת חלקים במוצר וזאת ככל ובמידה ותידרש.

ב. דרשה סוויצ'בי בע"מ כתנאי להפעלת המוצר, ביצוע התקנה על ידה, תכלול האחריות גם אחריות להתקנה ובלבד שההתקנה בוצעה על ידי סוויצ'בי בע"מ או מי מטעמה.

ג. סוויצ'בי בע"מ תהא פטורה ממלוא חיוביה שעל פי תעודה זו במידה והוכיחה כי מקור הקלקול בנזק מכון שגרם הקלוח ו/או במקרה של רשלנות מטעם הקלוח ו/או אי מילוי הנחיות סוויצ'בי בע"מ, אשר נמסרו לצרכן עם קבלת המוצר.

ד. במהלך תקופת האחריות סוויצ'בי בע"מ מתחייבת להשיב את המוצר למצב בו היה אלמלא הקלקול. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, סוויצ'בי בע"מ מתחייבת להשתמש בחלקים חדשים ומקוריים.

ה. סוויצ'בי בע"מ מתחייבת למסור לצרכן לאחר התיקון אישור בכתב ובו פירוט על מהות התיקון ומהות החלקים שהוחלפו. בתקופת האחריות תספק החברה חלקי חילוף לצורך תיקון המוצר. מוצרים שמחירים 300 ש"ח ומעלה יסופקו חלקי חילוף בתשלום למשך שנה נוספת מעבר לשנת האחריות הראשונה כנדרש בחוק.

**ו. האחריות לפי תעודה זו לא תחול במקרים הבאים:**

- חדירת נוזלים ו/או סימני רטיבות ו/או קורוזיה מכל סוג שהוא.

- מתח יתר כתוצאה מקלקול תשתית החשמל בבית/ תקלה של חברת החשמל,

כל תקלה עומס או הפרעה המתרחשת אצל צד ג', לרבות אצל נותני שירותי תקשורת ואחסון נתונים שאינה נובעת מליקויים במוצר.

**4. תנאים לגביית התשלום בתקופת האחריות**

הוכח כי הקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן תהא חברת סוויצ'בי בע"מ רשאית לדרוש תשלום בעד התיקון, חלקי חילוף, הובלת המוצר או החלפתו.

א. כח עליון ו/או נזק שנגרם כתוצאה מאירוע של סוויצ'בי בע"מ אין שליטה עליו שהתרחש לאחר מסירת המוצר ללקוח.

ב. זדון או רשלנות של הלקוח, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש.

ג. תיקון שנעשה במוצר על ידי מי שלא הוסמך לכך על ידי סוויצ'בי בע"מ בנסיבות שאינן נובעות מהפרת התחייבות סוויצ'בי בע"מ.

**5. מקום ביצוע התיקונים ומועדם**

החברה מתחייבת לתקן את המוצר תוך 7 ימים מיום הקריאה או תוך 10 ימים ממסירת המוצר בתחנת השרות. בהעדר תחנת שרות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה רשאי הצרכן למסור את המוצר לחנות בה נרכש והמוצר יושב מתיקון תוך 14 יום ממסירתו. שבתות וחגים לא יבואו במניין הימים.

**6. תנאים נוספים**

א. אחריות סוויצ'בי בע"מ תינתן בהצגת תעודה מקורית חתומה כנדרש בחוק.

ב. אחריות סוויצ'בי בע"מ תהא לתיקון ו/או להחלפת המוצר בלבד, בכפוף לתנאים לעיל.

**לקוח נכבד,** על מנת לשפר את השרות הניתן לך, אנא שמור את חשבונית הקניה בצמידות לתעודת האחריות. תאריך הרכישה יחושב בהתאם לתאריך שבחשבונית הקנייה.

18 חודש מתאריך - ראה סעיף 4

השירות יינתן ע"י סמיקום לקסיס בע"מ רח' ספיר 2 קדימה צורן בימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:00 בטלפון 09-7611222 או באמצעות פניות באתר סמיקום



הפעלה מהירה של האחריות

[www.semicom.co.il](http://www.semicom.co.il) או באמצעות פקס 09-7413852 או באמצעות דואר ת.ד. 9090 אבן יהודה מיקוד 4050003

פרטי המכשיר:

מס' סידורי: \_\_\_\_\_ סוג: \_\_\_\_\_

דגם: \_\_\_\_\_ שנת ייצור: \_\_\_\_\_

תאריך רכישה: \_\_\_\_\_ שם המתקין: \_\_\_\_\_

תאריך התקנת המכשיר: \_\_\_\_\_ מס רישון חשמלאי: \_\_\_\_\_

חתימה וחותמת המתקין (חובה): \_\_\_\_\_

פרטי הלקוח:


שם: \_\_\_\_\_ טל: \_\_\_\_\_

כתובת: \_\_\_\_\_

# התקנת מודול 16A (דוד)

## עם ניתוק דו קוטבי SW-PT

חוט הפאזה יחובר ל Lin  
חוט האפס יחובר ל Nin  
חוט הפאזה היציאת (לדוד) ל Lout  
חוט האפס היציאת (לדוד) ל Nout

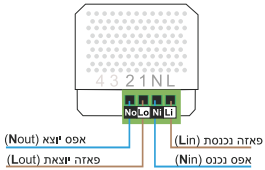

- במתח כח חובה לחבר קו אפס.
- מתח הכח במצע ניתוק דו קוטבי!

# הוראות התקנה

לפני חיבור לחשמל יש להגדיר את מצב המתג בעזרת הבורר (Dip switch) שבגב המוצר בהתאם למצב הרצוי (ראה דוגמאות להלן)



בורר למעלה = מצב תריס  
בורר למטה = מצב תאורה  
ניתן להגדיר כל יציאה בפני עצמה כתאורה או תריס.

### אזהרות:

- ההתקנה תבצע ע"י חשמלאי מוסמך בלבד!
- אין לתלוש או להזיק לאנטנה




= מנורה = תריס

- פרק את המתג הקיים בקיר יחד עם המתאם.
- חבר את החוטים מהמתג הקיים למתג החכם בהתאם לשרטוט.
- החזר את המודול עם המסגרת המתאמת לקיר והברג היטב.
- הרכב את המסגרת הדקורטיבית.

## מודול ZERO-2 2 מקום אוניברסלי 5A SW-Z2

### התקנה כמודול תריס


חוט הפאזה יחובר ל L  
חוט האפס יחובר ל N  
חוט הירידה של התריס 17 והעליה 2

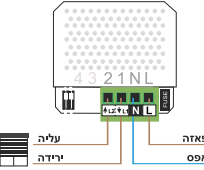

- הסרטוט מצג קומבינציה אחת, ניתן לשנות לתצורת תריס ישנה בעזרת הבורר.
- חשוב להגדיר טרם ההתקנה את הקומבינציה הרצויה בעזרת הבורר (DipSwitch) בהתאם לשרטוט או לקומבינציה הרצויה.
- במתח ZERO חובה לחבר קו אפס (ניוטרי).

### התקנה כמודול תאורה בודדת


חוט הפאזה יחובר ל L  
חוט האפס יחובר ל N  
חוטי הפאזה החוזרת ל 17

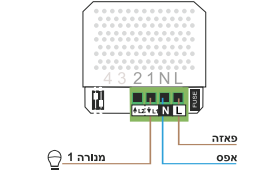

- חשוב למקם את הבורר (Dip switch) בהתאם לשרטוט.
- במתח ZERO חובה לחבר קו אפס (ניוטרי).

### התקנה כמודול 2 תאורות

חוט הפאזה יחובר ל L  
חוט האפס יחובר ל N  
חוטי הפאזה החוזרת ל 2, 17

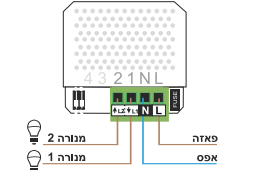

- חשוב למקם את הבורר (Dip switch) בהתאם לשרטוט.
- במתח ZERO חובה לחבר קו אפס (ניוטרי).


### אזהרה:

אין לחבר את מנוע התריס / וילון טרם הגדרת המתג למצב תריס (איור שמאלי), אי ציות לאזהרה זו עלול לגרום נזק למנוע התריס ונף למתג החכם!

## מודול ZERO-3 3 מקום 5A התקנה כמודול 3 תאורות

### SW-Z3


חוט הפאזה יחובר ל L  
חוט האפס יחובר ל N  
חוטי הפאזה החוזרת ל 1, 3, 5

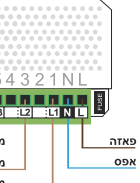

- במתח ZERO חובה לחבר קו אפס (ניוטרי).


## מודול MASTER-1 2 מקום אוניברסלי 5A SW-U1 התקנה כמודול תאורה בודדת

חוט הפאזה יחובר ל L  
חוט האפס יחובר ל N (אופציונלי)  
חוט הירידה של התריס 17 והעליה 2

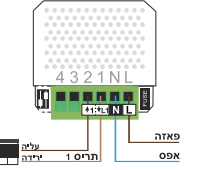

- חשוב להגדיר טרם ההתקנה את הקומבינציה הרצויה בעזרת הבורר (DipSwitch) בהתאם לשרטוט.
- לא חובה לחבר קו אפס (ניוטרי).
- באם קו האפס קיים מומלץ לחברו.

חוט הפאזה יחובר ל L  
חוט האפס יחובר ל N (אופציונלי)  
חוט הפאזה החוזרת ל 17

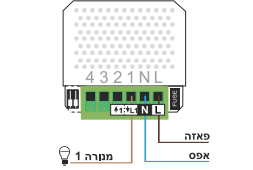


- חשוב למקם את הבורר (Dip switch) בהתאם לשרטוט.
- אין צורך לחבר קו אפס (ניוטרי).
- באם קו האפס קיים מומלץ לחברו.
- כבדי להנות מתוצאה טובה בעמסום (דימר) מומלץ לחבר קו אפס.

## להגדרת המודול "לייט" יש להיעזר בסרטוני ההדרכה המפורסמים ברשת

## התקנה כמודול 2 תריסים SW-U2


חוט הפאזה יחובר ל L  
חוט האפס יחובר ל N (אופציונלי)  
חוט הירידה של תריס 2 והעליה 2  
חוט הירידה של תריס 3 והעליה 4

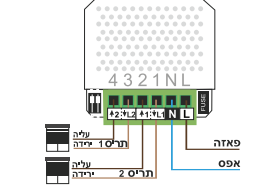

- חשוב למקם את הבורר (Dip switch) בהתאם לשרטוט.
- אין צורך לחבר קו אפס (ניוטרי).
- באם קו האפס קיים מומלץ לחברו.

## התקנה כמודול משולב SW-L2


חוט הפאזה יחובר ל L  
חוט האפס יחובר ל N (אופציונלי)  
חוט הפאזה החוזרת ל 3, 17

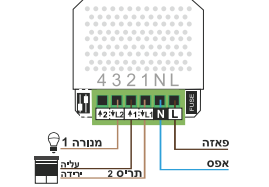

- חשוב למקם את הבורר (Dip switch) בהתאם לשרטוט.
- אין צורך לחבר קו אפס (ניוטרי).
- באם קו האפס קיים מומלץ לחברו.
- כבדי להנות מתוצאה טובה בעמסום (דימר) מומלץ לחבר קו אפס.

## התקנה כמודול 2 תאורות (או כמודול לייט SW-L2)


חוט הפאזה יחובר ל L  
חוט האפס יחובר ל N (אופציונלי)  
חוט הפאזה החוזרת ל 1, 17

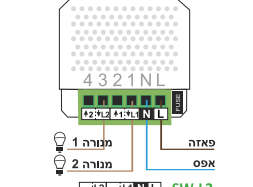

- חשוב למקם את הבורר (Dip switch) בהתאם לשרטוט.
- אין צורך לחבר קו אפס (ניוטרי).
- באם קו האפס קיים מומלץ לחברו.
- כבדי להנות מתוצאה טובה בעמסום (דימר) מומלץ לחבר קו אפס.

## מודול MASTER-3 3 מקום אוניברסלי 5A SW-U3 התקנה כמודול 3 תריסים


חוט הפאזה יחובר ל L  
חוט האפס יחובר ל N (אופציונלי)  
חוט הירידה של תריס 1 והעליה 2  
חוט הירידה של תריס 3 והעליה 4  
חוט הירידה של תריס 1 והעליה 6

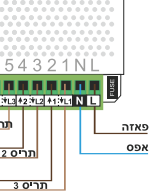

- חשוב למקם את הבורר (Dip switch) בהתאם לשרטוט.
- אין צורך לחבר קו אפס (ניוטרי).
- באם קו האפס קיים מומלץ לחברו.

## התקנה כמודול משולב SW-L3


חוט הפאזה יחובר ל L  
חוט האפס יחובר ל N (אופציונלי)  
חוט הפאזה החוזרת ל 3, 1, 17

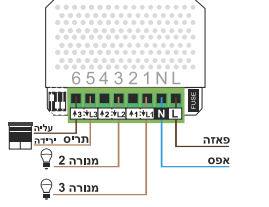

- חשוב למקם את הבורר (Dip switch) בהתאם לשרטוט.
- אין צורך לחבר קו אפס (ניוטרי).
- באם קו האפס קיים מומלץ לחברו.
- כבדי להנות מתוצאה טובה בעמסום (דימר) מומלץ לחבר קו אפס.

## התקנה כמודול 3 תאורות (או כמודול לייט SW-L3)

חוט הפאזה יחובר ל L  
חוט האפס יחובר ל N (אופציונלי)  
חוט הפאזה החוזרת ל 1, 3, 5

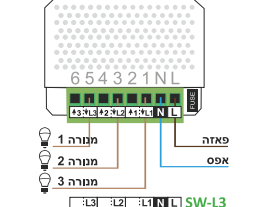

- חשוב למקם את הבורר (Dip switch) בהתאם לשרטוט.
- אין צורך לחבר קו אפס (ניוטרי).
- באם קו האפס קיים מומלץ לחברו.
- כבדי להנות מתוצאה טובה בעמסום (דימר) מומלץ לחבר קו אפס.